

# OTTO PARK BRX

## KURULUM VE KULLANIM KLAVUZU SETUP AND OPERATING INSTRUCTIONS



Çözüm Arge Bilişim Hizmetleri markasıdır.

## Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler


Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın. Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, kurulumu, güvenliği, kullanım amaçları ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyun.

## PAKET İÇERİĞİ

OTTOPARK BRX Ana Gövde, 6 Metre Beyaz Alüminyum Ayarlanabilir Teleskopik Kol, 1 Adet Kablolü Fotosel, 2 Adet Uzaktan Kumanda, 1 Adet Sabit Kablosuz Buton, 1 Adet Ayarlanabilir Yükseklikli Kol Oturma Çatalı, 4 Adet Gövde, 3 Adet Oturma Çatalı İçin Çelik Dübel.


## KURULUM TALİMATI

### 1. BARIYER KOL YÖNÜ BELİRLEME

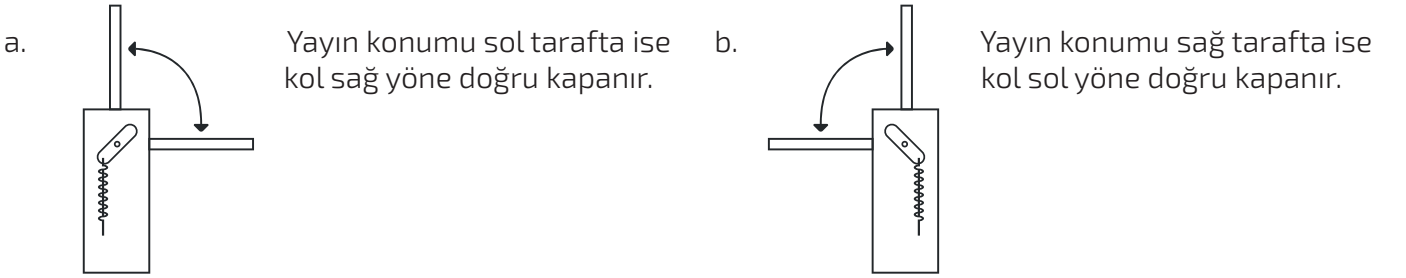


### 2. YAY AYARLAMASI

Bariyer kolunun uzunluğu kaç metre ise yayı görselde belirtildiği gibi o seviyeye getirin. 1. Seviye 6 Metre, 2. Seviye 4- 5 Metre, 3. Seviye 3 - 4 Metre, 4. Seviye 1 - 3 Metre 'dir.


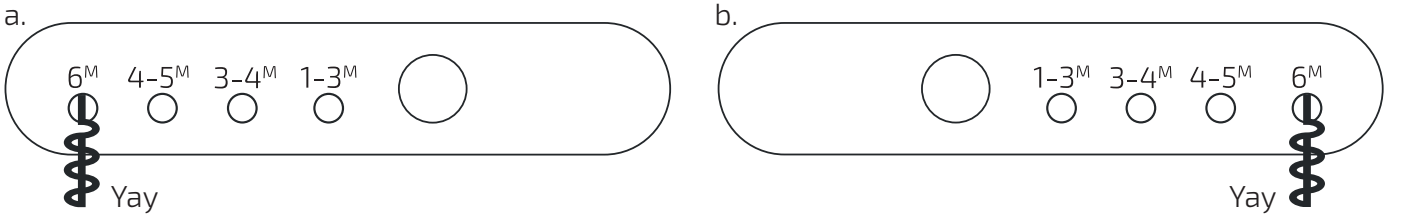


### 3. ANAKART BAĞLANTILARI

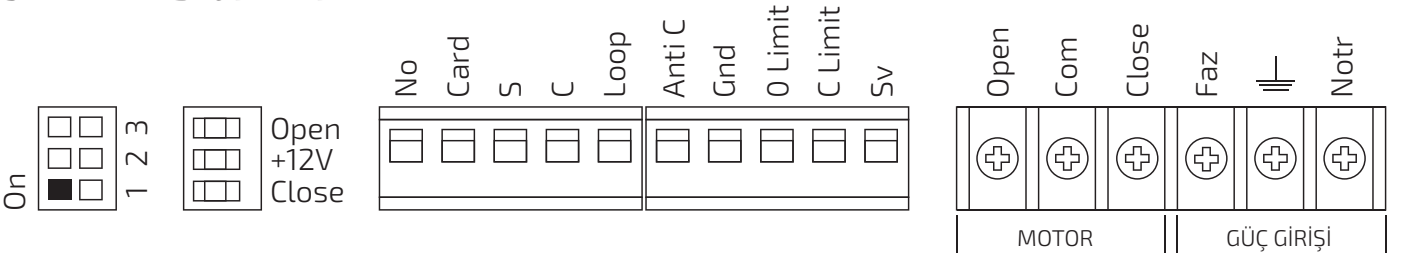


a. Aç Girişi Aşağıdaki Şemada Belirtilmiştir;


b. Dur Girişi Aşağıdaki Şemada Belirtilmiştir;

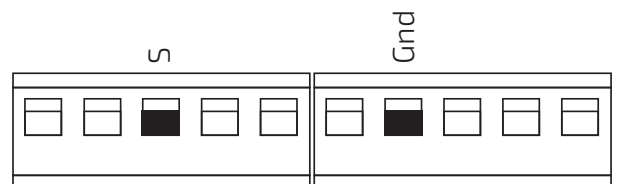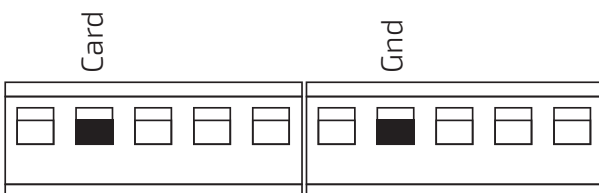


c. Kapat Girişi Aşağıdaki Şemada Belirtilmiştir;

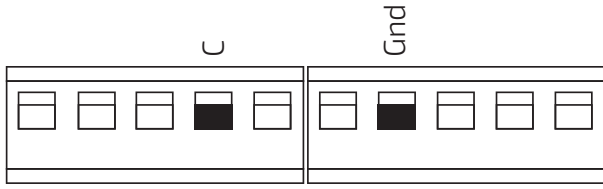


d. Loop Girişi Aşağıdaki Şemada Belirtilmiştir;

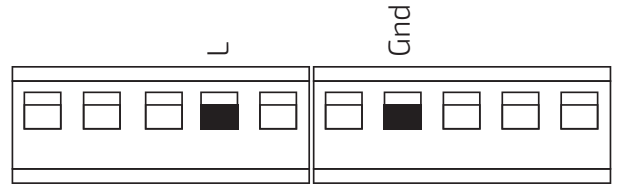

e. Fotosel Girişi Aşağıdaki Şemada Belirtilmiştir;

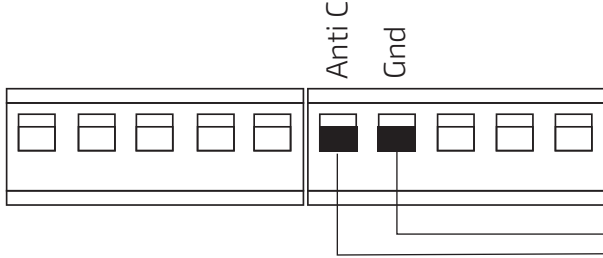


f. Fotosel Bağlantısı;

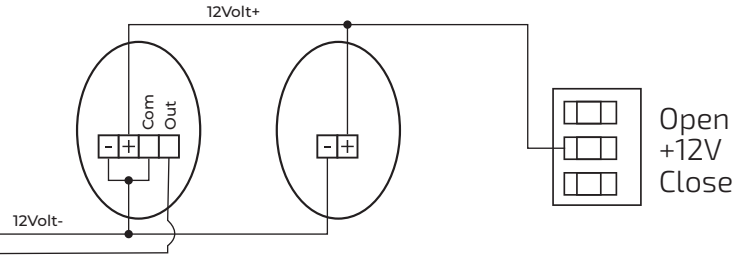


#### 4. GİRİŞLERİN TANIMLARI

a. Enerji Girişi Soketi

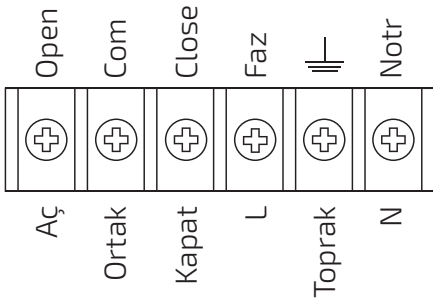

b. Kol İçin Şerit Led Bağlantısı

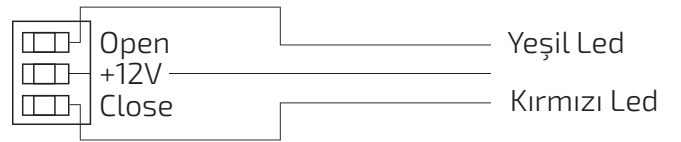


c. 1 Nolu Dip Switch



" On " Konumunda ise otomatik kapama devrededir.

" Off " Konumunda ise kol otomatik kapanacaktır.

d. Soket Bağlantıları

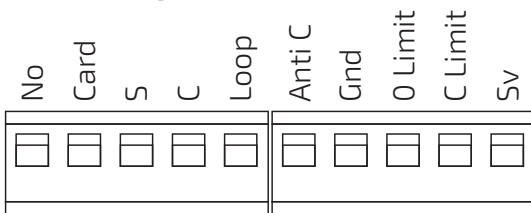

e. Uzaktan Kumanda Bağlantısı

Anakart üzerinde bulunan R-L tuşuna 2 Sn basılı tutun daha sonra kumandanın 1 numaralı tuşuna basınız

**No+Gnd:** Buradan tetik aldığı anda otomatik kapanma devrede olsa bile 10 saniye sonra otomatik kapatmaz. Tekrar komut gelene kadar kol yukarıda açık kalır.

**Card+Gnd:** Kolu yukarı aç girişidir. Komut verildiğinde kolu yukarı yönlü açar. Otomatik kapanma devrede ise 10 saniye sonra kol otomatik kapanır. Otomatik kapanma devrede değil ise kol yukarıda kalır ve kapanmak için komut bekler.

**S+Gnd:** Stop yani acil dur girişidir.

**C+Gnd:** Close yani kapat girişidir. Otomatik kapanmanın devrede olmadığı veya farklı durumlarda kolu aşağı yönlü kapatmak için kullanılır.

**Loop+Gnd:** Araç geçtikten sonra kapat girişidir. Otomatik kapanma devrede iken fotoselden araç/insan geçiş terkettiğinde anında kolu kapatır. Burada sadece araçlar geçtiğinde kapatsın insanlar geçtiğinde kapatmasın istenirse loop dedektör kullanılmalıdır.

**0850 733 63 22**  
[www.cozumarge.com.tr](http://www.cozumarge.com.tr)



Üretici ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme, test ve işlemlerine tabi tutulduğunu taahhüt eder.

**ÜRETİCİ FİRMA**

Çözüm Arge Bilişim Hizmetleri LTD. ŞTİ  
Perpa Tic. Merk. A Blok K: 5 No: 174-176  
Okmeydanı / İstanbul - TURKEY  
Tel: 0850 733 63 22  
Web: [www.cozumarge.com.tr](http://www.cozumarge.com.tr)  
E-Posta: [info@cozumarge.com](mailto:info@cozumarge.com)