



ÇÖZÜMARGE
Bilişim Hizmetleri

Kullanım Kılavuzu

Plock 2: Otomatik Kişiyeye Özel Park Yeri Kilidi



İçerik

1 .Kısa Tanıtım	1
2 .Teknik Özellikler.....	1
3 .Fonksiyon & Özellikler	2
4 .Yapı.....	2
5 .Kurulum	2
6 .Pillerin Kullanımı ile İlgili Önlemler	3
7 .Kullanıma İlişkin Uyarılar	
3 8 .Sorun Giderme.....	4
9 .Kutu İçeriği	4

1. Kısa Tanıtım

Plock 2, ikinci nesil park kilididir. Plock 2, Plock 1'in tüm orijinal özelliklerini korur ve yeni otomatik algılama işlevi ile donatılmıştır. Kullanıcı, bir çakmak yuvasına bir sensör yerleştirerek park yerini kolayca yönetebilir. Geleneksel park kilitleriyle karşılaştırıldığında, Plock 2 herhangi bir manuel işleme ihtiyaç duymaz, bu da park etme deneyimlerini daha ideal hale getirir. Yetkili bir özel park yöneticisidir.


2. Teknik Özellikler

Model	Plock 2
Materyal	Çelik
Kontrol Mesafesi	≤20m
Kol Yükselme/Düşme Zamanı	≤6s
Yukarıdaki Yükseklik	420mm
Aşağıdaki Yükseklik	75mm
Çalışma Derecesi	-10°C ~ +55°C
Güç Kaynağı	Alkalin Kuru PİL (D x 4)
VoltaJ	DC6V
Sessiz Akım	≤1.5mA
Çalışma Akımı	≤2.5A
Boyut	460mm x 460mm x 75mm
Ağırlık	8KG

3. Fonksiyon & Özellikler

- Otomatik algılama: 15m'nin altında yaklaştığınızda park kilidi otomatik olarak açılır. Algılama alanını terk ettiğinizde, kilidin kolu otomatik olarak yükselecektir.
- Dahili 180° çarpışma önleyici alarm sistemi: Kilidin kolu dış kuvvetler tarafından itilip çekilirse bir alarm tetiklenir.
- 2T yüksek basınç dayanımı: 2 ton arabanın yuvarlanmasına zarar vermeden dayanır.
- Koruma sınıfı: IP67.
- Düşük pil otomatik olarak şunu sorar: Dahili pil düşükse, sesli uyarı tetiklenir ve Led ışık yanıp söner.
- Hırsızlığa karşı koruma: Açılmak için bir anahtara ihtiyaç duyar

4. Yapı

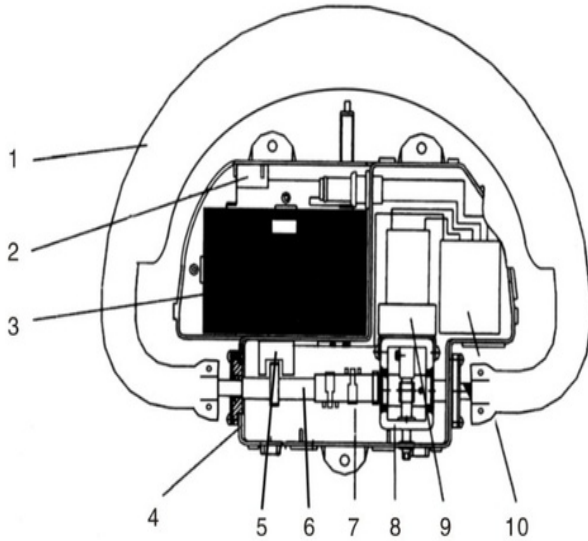

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1 Kol | 6 Tahrik Mili |
| 2 Alarm | 7 Çarpışma Önleyici Cihaz |
| 3 Pil | 8 Vites Kutusu |
| 4 Kutu Gövde Montajı | 9 Elektrikli Motor |
| 5 Fotoelektrik Sensörü | 10 Kontrol Paneli |

5. Kurulum

Park kilidini takmadan önce, lütfen tüm ekipmanın sağlam olduğundan ve zeminin beton ve pürüzsüz olduğundan emin olun.

Kurulum aracı:

Darbeli matkap, matkap ucu No. 8, No. 8 genişleme vidası, altıgen anahtar, sıradan çekiç.

Kurulum Adımları :

- 1.Park kilidinin kolunu yukarı çekin, kilidini açın ve üst kapağı çıkarın.
- 2.Park kilidi kurulum konumunu belirleyin ve park kilidini bu konuma yerleştirin.
- 3.Delmeyi kolaylaştırmak için üç deliği işaretlemek için bir kalem kullanın.
- 4.Üç montaj deliğinin konumuna göre M12 model matkap ucuyla 12 mm çapında ve 50 mm derinliğinde üç delik açın ve M8 genişleme civatasını deliğe vurun, ardından somunu çıkarın.
- 5.Üç deliği genişletme civatasından geçirin ve somunu sıkın.
- 6.Akü fişlerini bağlayın ve üst kapağı kilitleyin.
- 7.Park kilidini çalıştırmaya başlayın. Park kilidi normal çalışıyorsa kurulum tamamlanmıştır.

6. Pillerin Kullanımı ile Alakalı Önlemler

- 1.Ürün pillerle donatılmamıştır. Lütfen normal alkalin kuru piller (D x 4) hazırlayın.
- 2.Pilleri ısıtmayın ve parçalarına ayırmayın, aksi takdirde patlayabilir veya bataabilir. 3.Elektrik kutuplarını ters çevirmeyin.
- 4.Pilleri ateşe atmayın.
- 5.Pilleri açmaya çalışmayın.

7. Kullanım Uyarıları

- 1 Uzaktan kumandanın pilleri bittiğinde, bunları aynı tip pillerle zamanında değiştirmelisiniz.
- 2 Düzenli olarak üzerindeki tozu ve çöpü temizleyerek park kilidini temiz tutun.

8. Sorun Giderme

Güç açık ama güç istemi yok.

1. Düşük pil veya piller hasar görmüş; lütfen onları değiştirin.
2. Güç kablosu bağlantısı zayıf, lütfen güç kablosunu sıkın veya değiştirin.
3. Ana bilgisayar kontrol kutusu hasarlıdır; lütfen değiştirin.

Uzaktan kumanda kısa mesafe veya uzaktan kumanda arızası.

1. Düşük pil; lütfen pilleri değiştirin.
2. Ana bilgisayar kontrol kutusu hasarlı; lütfen değiştirin.

Kol yerinde değil; harici kuvvet yok ama alarm.

1. Gevşek limit anahtarı; lütfen limit anahtarına ince ayar yapın ve vidayı uygun şekilde sıkın.
 2. Milde ve/veya kolun yakınında herhangi bir engel olup olmadığına bakın ve kaldırın.
 3. Şanzıman hasarlı; lütfen değiştirin.
- Sorunu çözemezseniz, lütfen tedarikçi ile iletişime geçin.

9. Kutudakiler

Serial NO.	Name	Quantity
1	Park Kilidi	1PCS
2	Sensör	1PCS
3	Çalışma Talimatı	1PCS
4	Uzaktan Kumanda	1PCS
5	Anahtar	2PCS
6	Genişletme Civataları	3PCS