


## P140 HIZLI KULLANMA KLAVUZU


Menü Girişi	#123456#	Fabrikasyon menü giriş parolası 123456'dır.
Menü Giriş Parolasını Değiştirme	#123456# 0 Yeni Şifre# Yeni Şifre#*	Menü giriş parolası 3,4,5,6 haneli olarak tanımlayabilirsiniz.
Kullanıcı Kartına Şifre Ekleme	Kullanıcı Kartını Okutunuz. Ardından 3 Saniye Boyunca "#" Tuşuna Basılı Tutunuz. Yeşil Led Yanıp Sönecektir. Şifreyi Giriniz# Şifreyi Tekrar Giriniz#	Kullanıcı kartı kayıtlı olmak zorundadır. Şifre eklenirken Geçiş modu Kart veya Şifre olarak ayarlanmalıdır. Şifre 3,4,5,6 haneli olarak tanımlayabilirsiniz. Cihazın geçiş modunu Kart + Şifre olarak belirleyiniz.
Kullanıcı Kart Ekleme 1.Yöntem	#123456# 1 Kullanıcı Kartını Okutunuz#	Peş peşe kart tanıma işlemi yapabilirsiniz.
Kullanıcı Kart Ekleme 2.Yöntem	#123456# 22 Kullanıcı ID Numarası, Kullanıcı Kartını Okutunuz#	Peş peşe kart tanıma işlemi yapabilirsiniz. Kullanıcı ID numarası 0001-9999 arasında olmalıdır.
Kullanıcı Şifresi Ekleme 1.Yöntem	#123456# 21 Yönetici Şifresini Giriniz#	Yönetici şifresi 3,4,5,6 haneli olmalıdır.
Kullanıcı Şifresi Ekleme 2.Yöntem	#123456# 23 Kullanıcı ID Numarası, Kullanıcı Şifresini Giriniz#	Kullanıcı şifresi 3,4,5,6 haneli olmalıdır. Kullanıcı ID numarası 0001-9999 arasında olmalıdır.
Kullanıcı Kart Silme 1. Yöntem	#123456# 41 Kullanıcı Kartını Okutunuz#	Cihaza tanımlı kartları peş peşe okutarak silebilirsiniz.
Kullanıcı Kart Silme 2. Yöntem	#123456# 42 Kullanıcı ID Numarasını Giriniz#	Kullanıcı kartları mevcut olmasa bile kartları ID numaralarından silebilirsiniz.
Kullanıcı Kart Silme 3. Yöntem	#123456# 43 Kart Üzerindeki Numara#	Kart üzerinde yazan 10 veya 8 haneli rakam girilmelidir.
Kullanıcı Kart Silme 4. Yöntem	#123456# 40 0000#	Cihaza tanımlı bütün kullanıcıları silebilirsiniz.
Cihazın Geçiş Zamanını Belirleme	#123456# 5 (01,99)#	Cihazın geçiş süresini 00 saniye ile 99 saniye arasında tanımlayabilirsiniz.
Cihazın Geçiş Modunu Belirleme	#123456# 6 (01,02,03)#	01 = Kullanıcı kartlı geçiş, 02 = Kullanıcı kartı veya şifresi ile geçiş, 03 = Kullanıcı kartı ve şifresi ile geçiş
Cihazı Fabrikasyon Ayarlarına Döndürme	#123456# 8 99#	Yönetici şifresi sıfırlanmaktadır.

Cihazı Fabrika Ayarlarına Döndürme	- Cihazın enerjisini kesiniz.
	- Cihazın Open ile GND uçlarını kısa devre ediniz.
	- Cihazın enerjisini veriniz. 3 uzun bip sesi duyacaksınız.Sonrasında cihazının enerjisini kesiniz.
	- Cihazın Open ile GND uçlarındaki kısa devreyi kaldırınız. Cihaza enerji veriniz.
<b>Cihazı fabrika ayarlarına döndürme işlemi cihaz içerisindeki kayıtlı kullanıcılara etki etmemektedir.</b>	

### Dikkat!!!

Cihaz ile kapı kilitleme kontrol edilecek ise kesinlikle diyot kullanılmalıdır.  
Diyot kullanılmayan sistemlerde cihaz arızalanabilir. Garanti dışı olarak değerlendirilir.

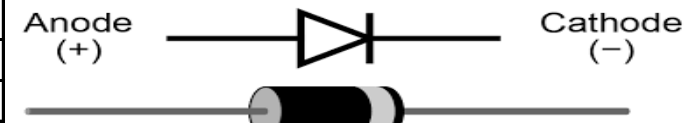

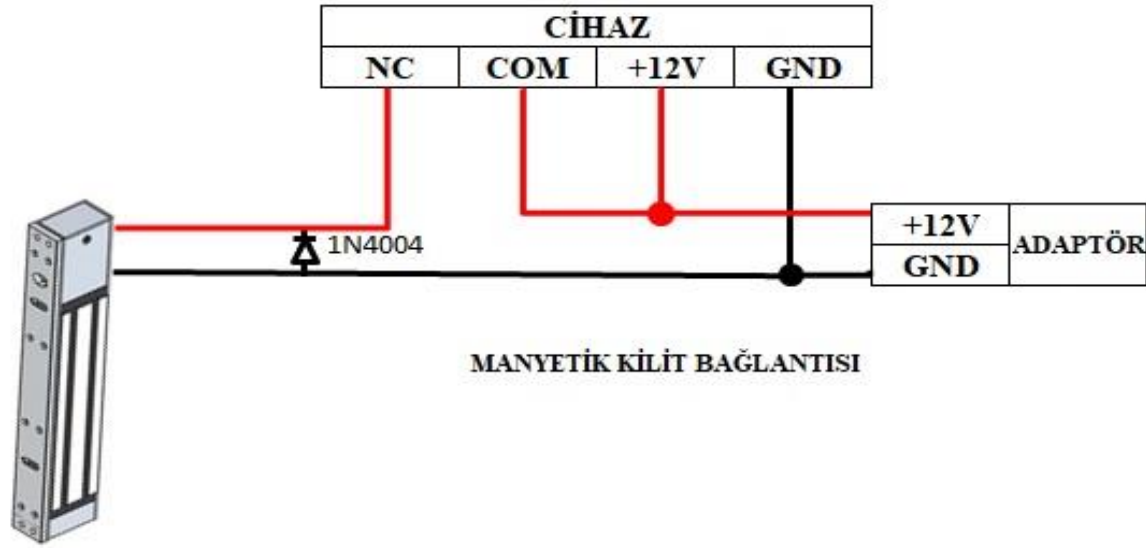

+12V	GND	PUSH	OPEN	BELL	BELL
		NC	COM	NO	

